



WARICORNER

Patente registada

Dimensões do armário

Largura externa mín. : 900 mm
 Profundidade interna mín. : 485 mm
 Altura interna mín. : 530 mm

Dimensões de montagem

Alturas:
WACO 2 530 mm (4 cestos)

Dimensões dos cestos (Opala, Safira, Premea e Scalea)

	Largura do cesto	Profund. do cesto	Altura do cesto
Cesto frontal	450	305	75
Cesto armário	430	370	75

Modelo

Ferragem : corrediça de saída total


Capacidade de carga dos cestos:

Cestos frontais 5 kg
 Cestos traseiros 12,5 kg


Amortecedores: disponível como opcional

Cestos : **Opala, Safira, Premea e Scalea**


Crómio
 RAL 9006 prata verniz incolor
 RAL 9010 branco

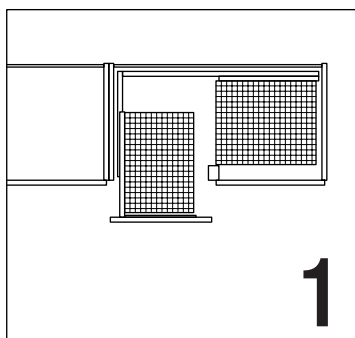


1

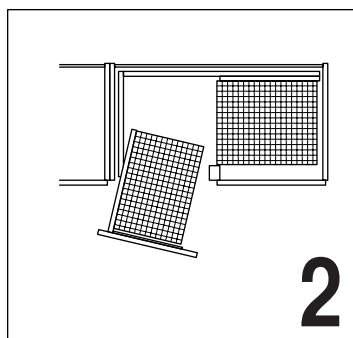


2

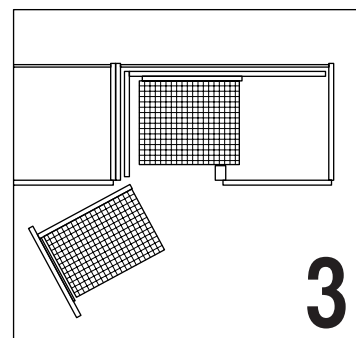


3

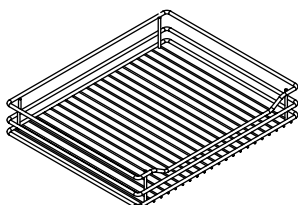


Cesto Opala

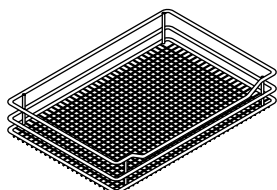


Cesto Safira

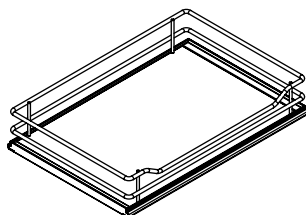

Cesto Premea

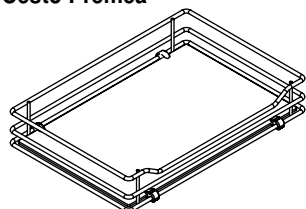

Cesto Scalea

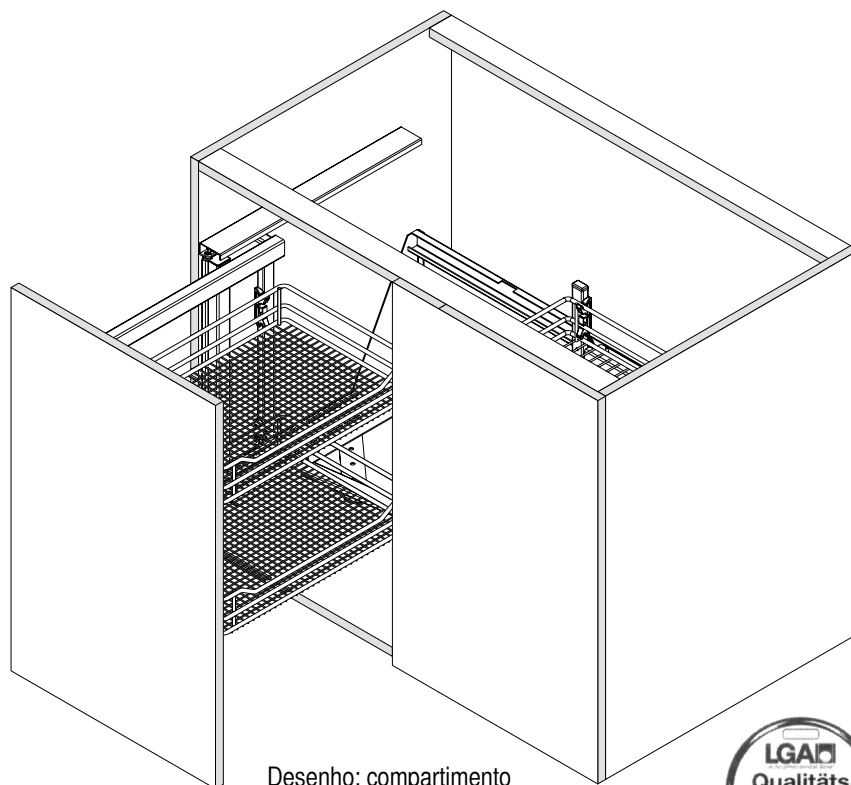

Desenho: compartimento deslizando esquerdo







1 Montagem da guia do fundo

Parafusar a guia do fundo a 418 mm da borda dianteira do armário e a 28 mm do lado esquerdo (direito no modelo direito) do armário com 10 parafusos na subestrutura.

Material de fixação:

Parafusos de cabeça redonda 4.0 x 16 ou parafusos tipo Euro 6.3 x 11

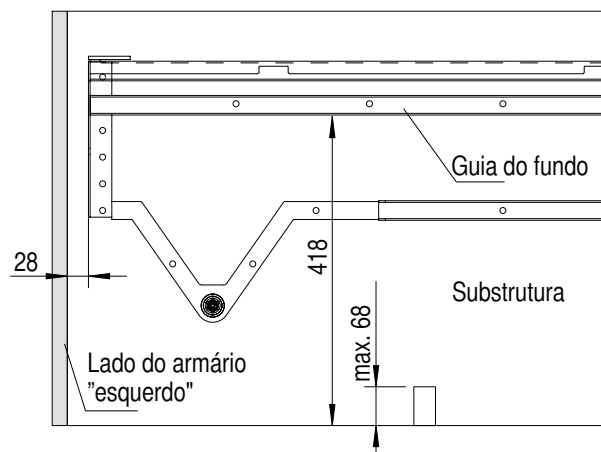
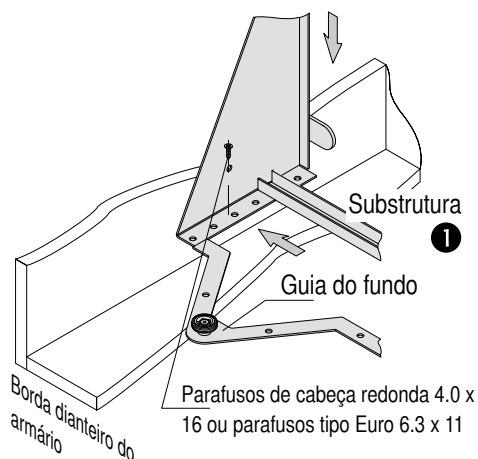


2 Montagem da guia lateral

Parafusar a guia lateral no lado do armário a 2 mm da borda dianteira do mesmo, com 7 parafusos.



Material de fixação:

Parafusos de cabeça redonda 4.0 x 16 ou parafusos tipo Euro 6.3 x 11

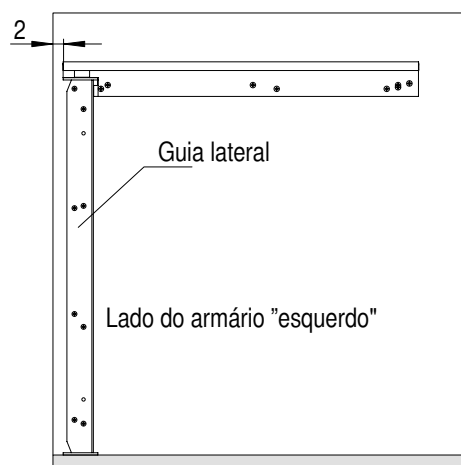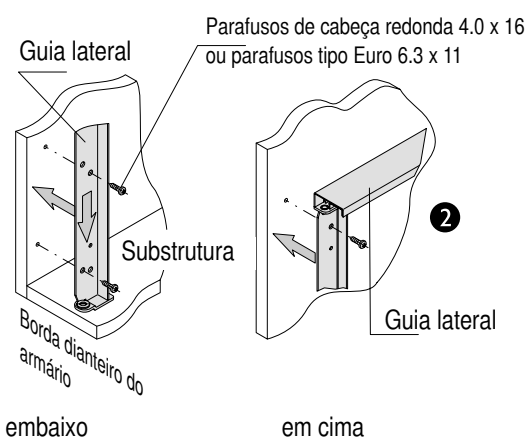


3 Montagem do suporte do cesto na guia do fundo

Introduzir o suporte do cesto centralizado nos recortes presentes na guia do fundo. Atenção para que todos os roletes estejam dentro das guias!

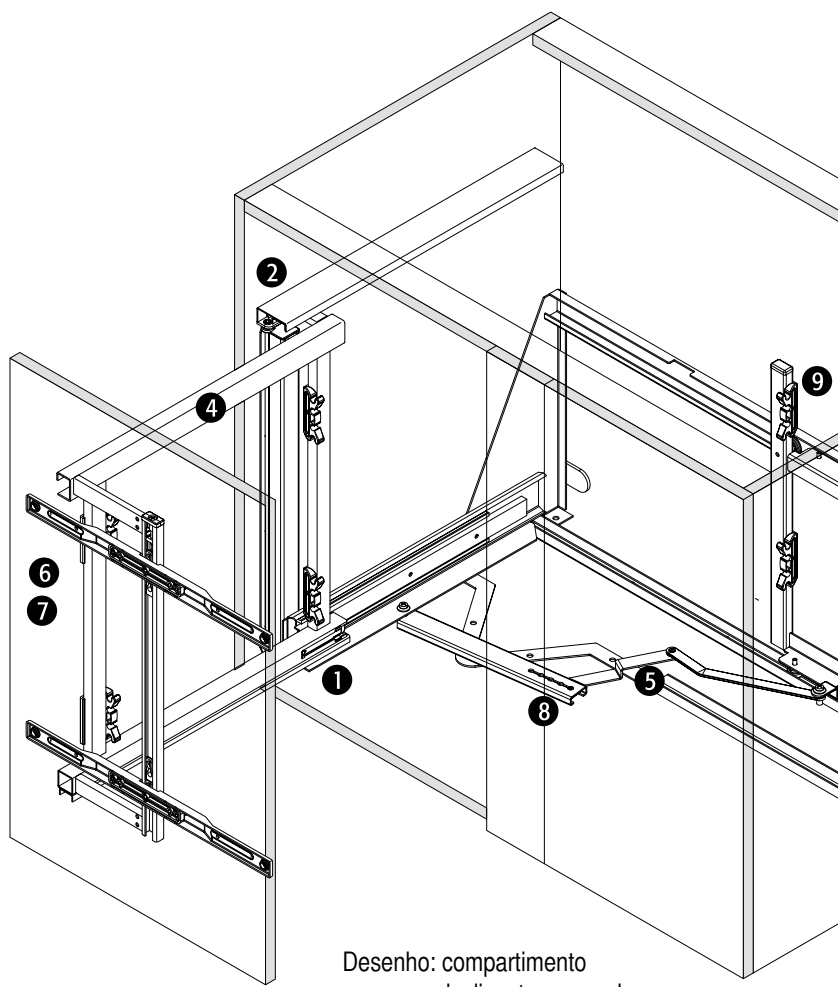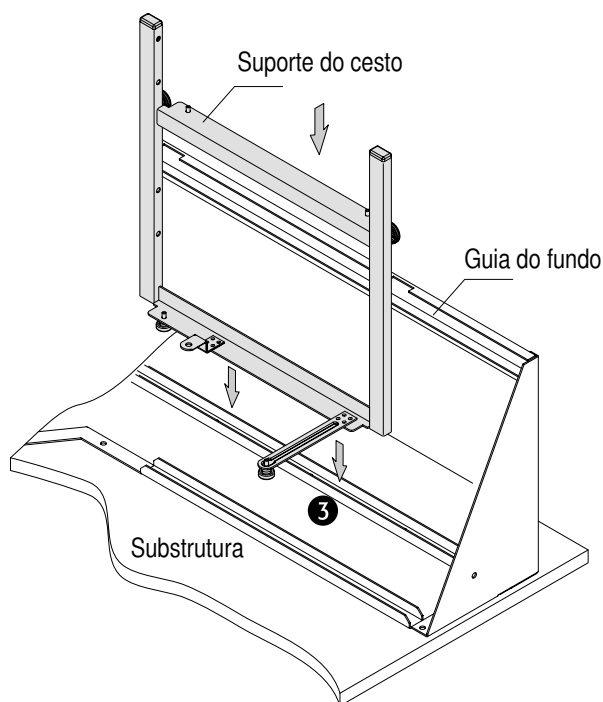

Desenho: compartimento deslizante esquerdo

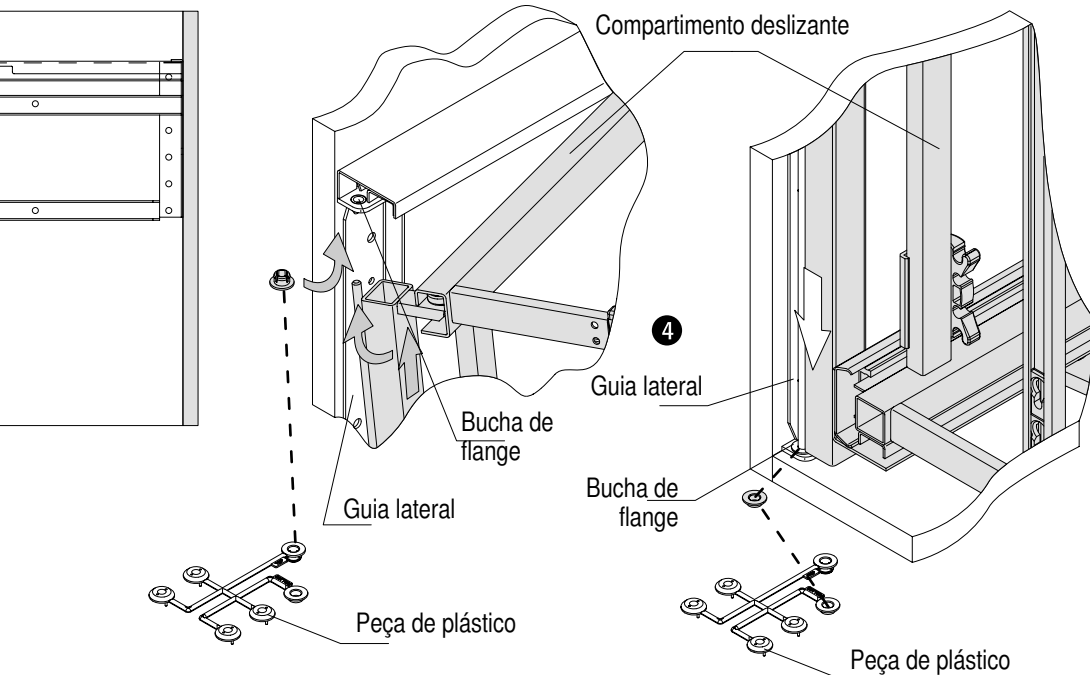

4 Montagem do compartimento deslizante


Introduzir o compartimento deslizante ligeiramente inclinado na bucha de flange superior da guia lateral, prestar atenção para que o rolete de guia traseiro permaneça dentro da guia.

Agora colocar o compartimento deslizante em posição recta e introduzir na bucha de flange inferior da guia lateral.

Como garantia pressionar a tampa de protecção com o clip de bloqueio integrado sob a bucha de flange.

Material de fixação:

Buchas de flange
Tampa de protecção com clip de bloqueio

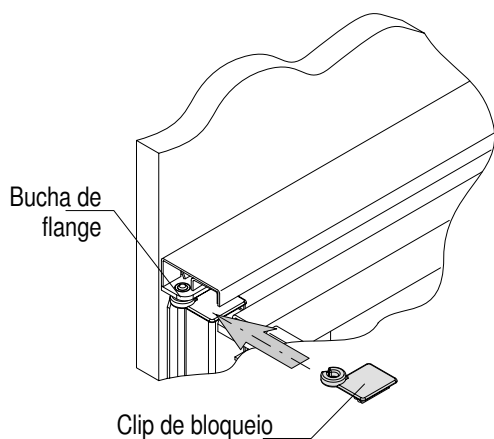

5 Montagem da articulação

Empurrar a articulação sobre o rolete, parafusar no suporte do cesto e no compartimento deslizante, com os parafusos que acompanham o produto.

Material de fixação:


Casquilhos de apoio
Parafusos de cabeça redonda M5 x 12


Importante para a limitação da abertura:

De seguida colocar a peça de plástico na articulação e parafusar com o parafuso tipo Euro fornecido.



Material de fixação:

Peça de plástico
Parafuso tipo Euro 6,3 x 11

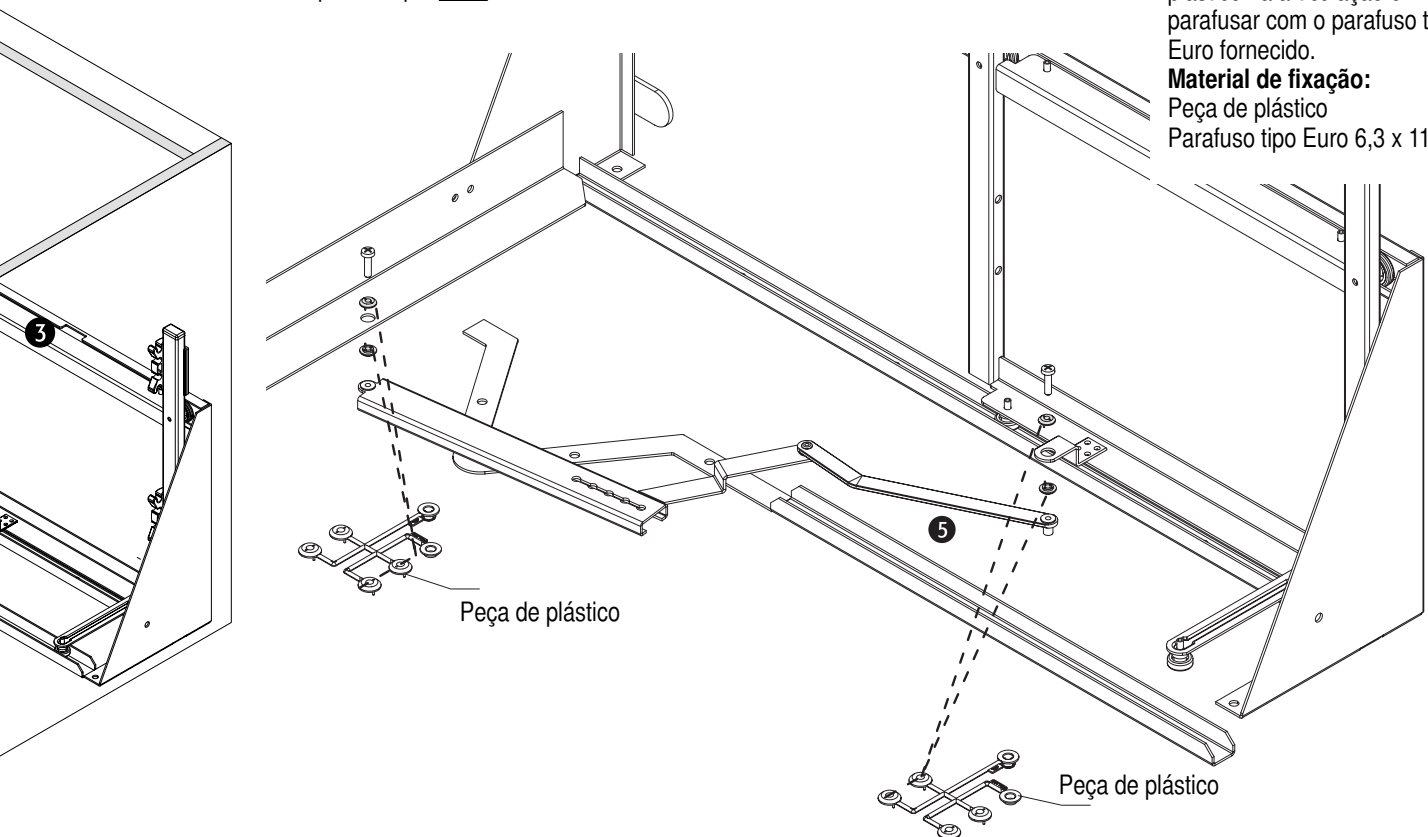

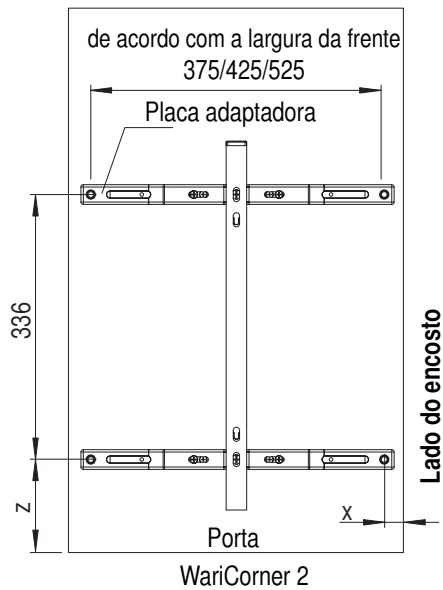

$x = 22,5 \text{ mm} + \text{abertura da porta}$
 $z = 106 \text{ mm} + \text{abertura da porta}$

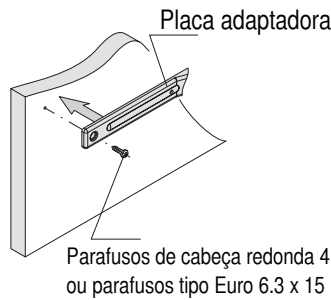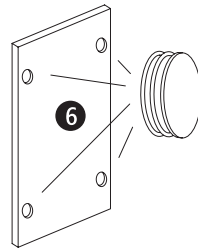

6 Quando existem rebaiços para dobradiças interiores reguláveis na porta, estas podem ser fechadas com tampas para dobradiças interiores reguláveis. Caso necessário pode-se parafusar a placa adaptadora directamente nestas tampas.

Para finalizar:

As tampas para dobradiças interiores reguláveis não acompanham o produto e devem ser encomendadas separadamente.

7 Montagem da porta

Abriu furos prévios e parafusar as placas adaptadoras na porta, como mostra o esquema.

Material de fixação:

Parafusos de cabeça redonda 4.0 x 20 ou parafusos tipo Euro 6.3 x 15

8 Ajuste da porta

Soltar os parafusos de fixação (1). Ajustar o excêntrico (2) girando para a esquerda ou direita. Deslocar a frente no sentido horizontal. Mover a frente para cima ou para baixo, girando o excêntrico (3). A régua adaptadora intermédia do WariCorner 4 não tem excêntrico. Por meio dos parafusos (4 e 5) pode-se reajustar a posição angular. Com o parafuso (6) pode-se ajustar o ângulo vertical da frente.

Para finalizar:

As tampas de protecção não acompanham o produto e devem ser encomendadas separadamente.

9 Ajuste do ângulo de abertura da porta

O ângulo de abertura da porta der Tür é ajustado soltando-se o parafuso A. Então empurrar a peça de plástico sobre B ou C e apertar novamente.

10 Fixação dos cestos

Prender os cestos maiores com os clips de fixação no suporte do cesto. Prender os cestos mais pequenos com os clips de fixação no compartimento deslizante.

